

# unig

## PLISSEGARDIN PREMIUM



## Monterings- och bruksanvisning

### Plisségardiner med handtag

---

A400 (BB 10) – A410 (BB 20) – A415 (BB 24)

---

För att kunna säkerställa en problemfri funktion av plisségardinen krävs det att produkten monteras korrekt i enlighet med denna monteringsanvisning. Det är ingen garanti vid monterings- och/eller bruksfel.

**Notera!** Vid monteringen ska det användas en skruvmejsel och inte en bormaskin. Använd enbart de skruvar som medföljer.

Vid montering på glaslist eller vägg ska du börja vid punkt 5: Montering med glaslistvinkel eller punkt 6: Montering med väggvinkel.

## 1

### Hitta de korrekta monteringspunkterna

Avstånden hittar du på följande sätt

a) Montering av utspänd plissé med monteringsfötter.

**Fig. 1a** Fönsterram-/glaslistbredd minus plissébredd = avstånd X. Avståndet delat med 2 (=  $\frac{1}{2} X$ ) ger monteringsfotens avstånd på varje sida.

b) Montering av beslag

**Fig. 1a** Fönsterram-/glaslistbredd minus plissébredd = avstånd X.

Avståndet delat med 2 (=  $\frac{1}{2} X$ ) ger plisségardinens avstånd på varje sida.

Beslagens placering i vänster och höger sida får du genom att lägga till 4 cm extra avstånd till ramen på varje sida (**fig. 1b**). Använd ev. flera beslag jämnt fördelade.

**Fig. 1c** Monteringsavstånd „Y“ till glaset bör vara enhetligt ovanför och nedanför.

Fig. 1a

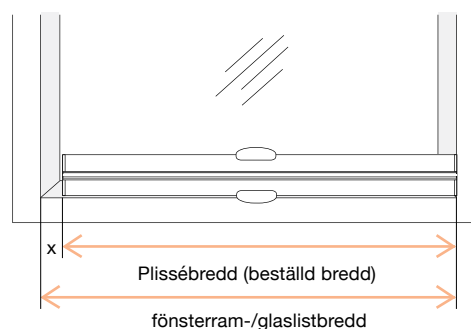


Fig. 1b


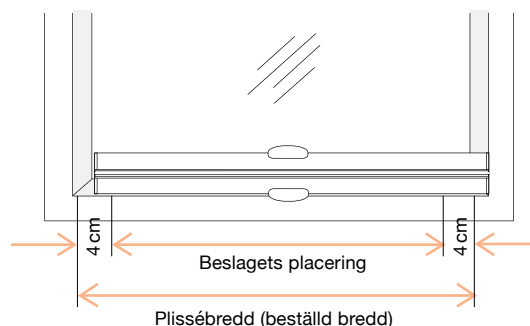


Fig. 1c

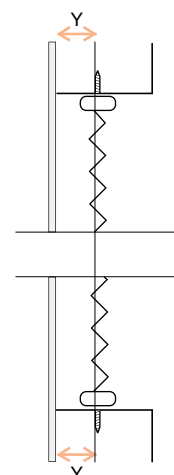

## 2

Markering  
av monteringspunkter

De avstånd som man kommer fram till under punkt 1 markeras i alla fyra hörnen av fönsterramen/glaslisten. Först markeras plissébredd (fig. 2a) och därefter ev. beslagens position (fig. 2b). Se till så att avstånden till rutan är enhetliga (Y).

**OBS:** Plissémodell A415 (BB 24) monteras uteslutande med monteringsfötter. Markering till beslag bortfaller.

Innan montering ska du vara säker på att du bara använder lämpliga beslag som passar till just den skenan (se punkt 3).

**Viktigt:** Stora gardiner levereras med flera beslag som ska fördelas jämnt.

Fig. 2a


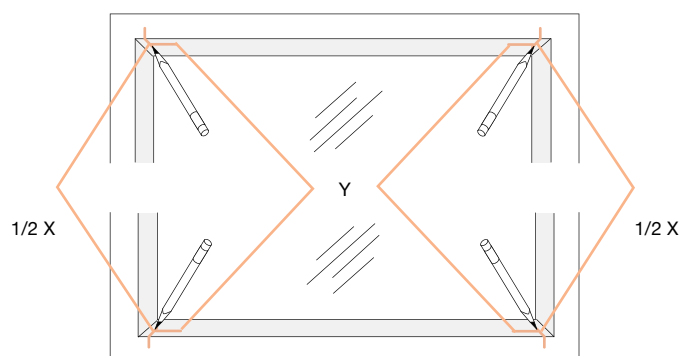


Fig. 2b

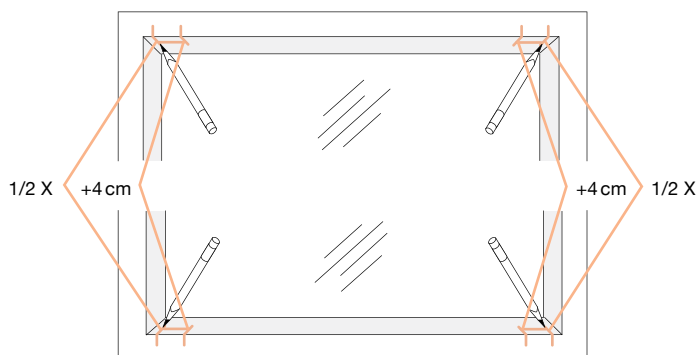


## 3

## Montering av monteringsfötter /beslag



Beroende på vilken modelltyp det är monteras beslag och montagefot upptill respektive nertill. Se till att rätt produkter används på rätt ställen (rätt ordningsföljd):

### a) Monteringsfot-set (tak/burspråk)



#### Standard




#### Smal



### b) Standardlist (med påsatt tyg) och universalbeslag

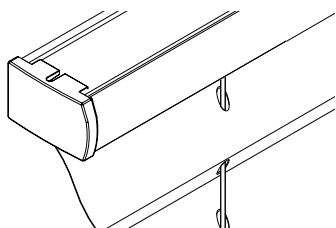

### c) Utspänd list (utan tyg) och takbeslag 9 mm

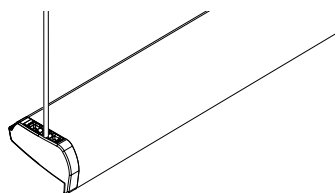

## 3

## Montering av monteringsfötter /beslag

### 3a Montering av monteringsfot

Beroende på vilken plissémodell det gäller ska de två eller fyra monteringsfötterna alltid sättas på och skruvas fast med ytterkanten mot de markerade strecken " $\frac{1}{2} X$ " (fig. 3a) och med streck "Y" precis vid beslaget (fig. 3b). Vid smalt monteringsfot-set ska du använda två skruvar per monteringsfot!

### 3b Montering av beslag

Täcklocken trycks in bak på beslagen så att de döljer baksidan, om så önskas.

**Universalbeslag:** Täcklocken avkortas ev. som visas på illustrationen och trycks in bakifrån mot beslaget, tills det sitter fast.

Vid montering på vinklade fönsterramar ska den medföljande kilen monteras tillsammans med beslaget för att kompensera lutningen. Kilen läggs under beslaget och skruvas på tillsammans med beslaget.

Beroende på vilken plissémodell det är monterat ska de medföljande beslagen. Se till att använda produkterna i det sammanhang som de är tilltänkta. Beslagen ska alltid sättas på och skruvas fast med ytterkanten mot de markerade strecken " $\frac{1}{2} X + 4 \text{ cm}$ " och med strecket "Y" precis vid beslaget (fig. 3c och 3d).

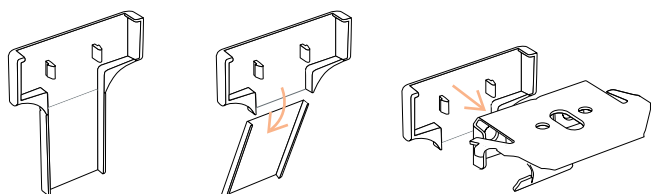


Fig. 3a

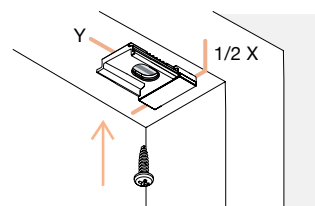


Fig. 3b

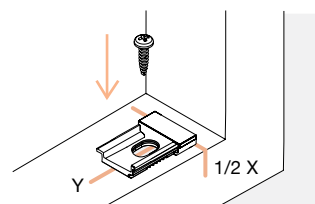


Fig. 3c Universalbeslag


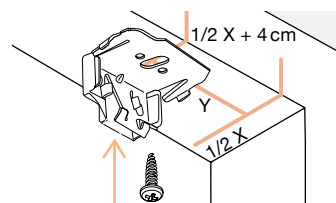


Fig. 3d Utspänd list takbeslag 9 mm

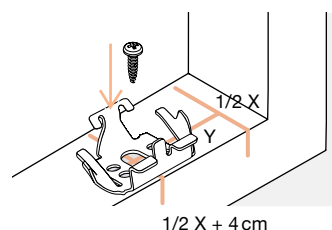

## 4

## Montering av plisségardinen

**Viktigt:** Den översta delen av plisségardinen ska alltid monteras först!

**Modell A415 (BB 24):** Skjut först på de översta spännskorna och därefter de två nedersta över monteringsfötterna (fig. 4a, 4b och 4c).

**Standardlister och utspända lister:** Beroende på vilken plissémodell det gäller är den övre listan antingen en standardlist eller en utspänd list. Båda listerna används dock också som den understa listan på flera modeller.

**Den översta listan ska alltid monteras först!** Listan monteras i beslaget genom att sättas på snett på beslagets framsida och trycka in listan mot beslaget, tills man kan höra att beslaget har tagit fäste (fig 4d).

**Därefter monteras de nedersta spännskorna eller list:** När den översta listan är monterad, kan de nedersta spännskorna, utspända listan eller standardlistan sättas fast. Detta gör man som visat på figurerna 4a till 4e.

Fig. 4a

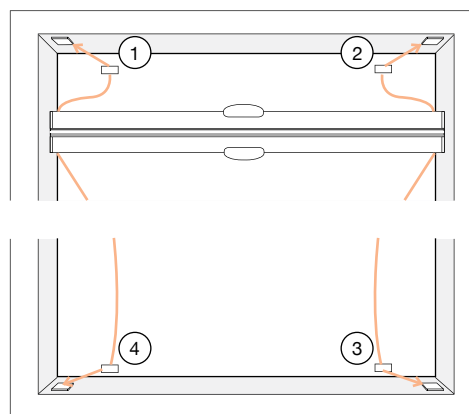


Fig. 4b

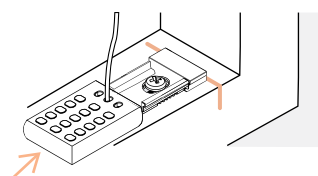


Fig. 4c

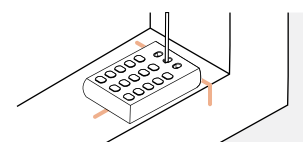


Fig. 4d Standardlist

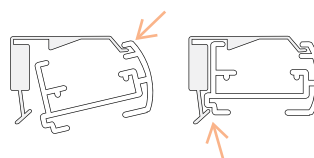


Fig. 4e Utspänd list



## 5

## Montering med glaslistvinkel

**Endast modell A415 (BB 24)!**

Glaslistvinklar passar bara till montering med spännskor. Vinklarna (2 höger och 2 vänster) monteras alltid exakt på glaslistens kant (fig. 5a).

**Viktigt:** Man ska tänka på hur djup glaslisten är! De medföljande skruvarna (3,5 x 9,5 mm) får bara användas om glaslisten har ett minimumdjup på 10,5 mm.

**Använd enbart skruvar som är 2 mm kortare än glaslistens djup!**

Glaslistvinklarna skruvas fast och täcklock sätts på (fig. 5b).

Plisségardinen monteras på vinklarna som beskrivs under punkt 4.

Fig. 5a


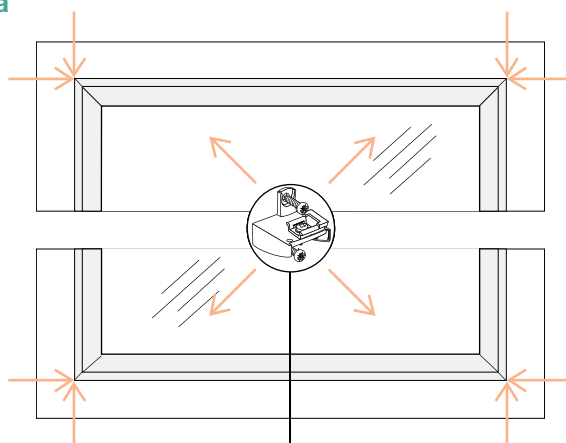


Fig. 5b

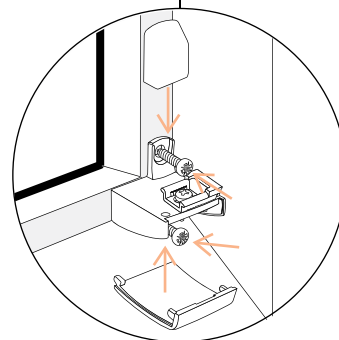

## 6

Montering med  
väggvinkel

Hörnen till väggvinklarna markeras (fig. 6a).

**Bredd** = plissébredd / beställd bredd.

**Höjd** = beställd höjd.

Notera att monteringen ska vara vågrät!

Vid montering med universalbeslag ska monteringspunkterna flyttas in 4 cm, i både höger och vänster sida (fig. 6b). Det kan eventuellt vara nödvändigt att använda flera medföljande vinklar allt efter plissébredd och fördela dessa jämnt.

Fig. 6a


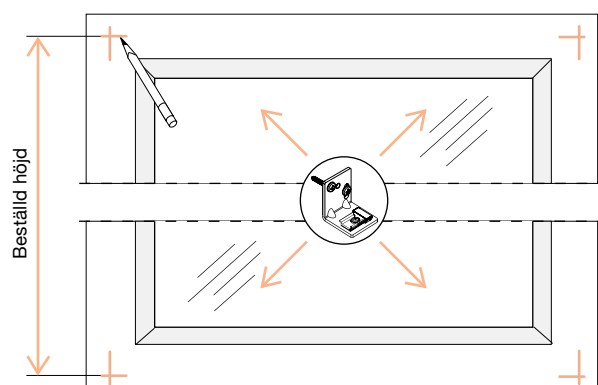


Fig. 6b



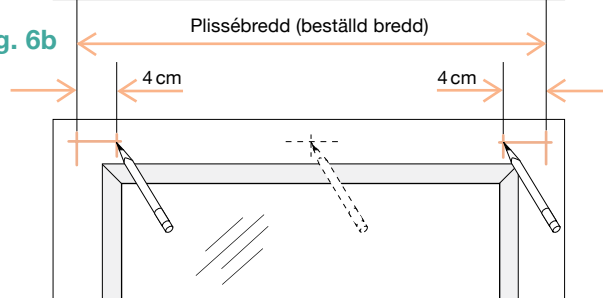

## 7

## Montering av väggvinkel

**Väggvinkel till spännsko:** Vinklarna placeras exakt och skruvas fast i de markerade hörnen (fig. 7a).

**Väggvinkel till universalbeslag:** Vinklarna placeras mitt på det 4 cm inskjutna strecket och vinkelns översta kant ska vara i rät linje med det översta strecket. Skruvas fast (fig. 7b).

Täcklocken sätts på (fig. 7c och 7d).

Plisségardinen monteras på vinklarna som beskrivs under punkt 4.

Fig. 7a

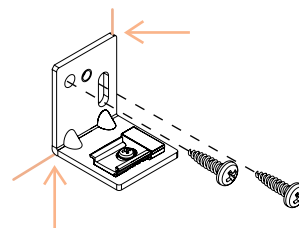


Fig. 7b


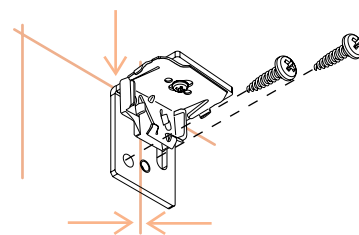


Fig. 7c

Fig. 7d

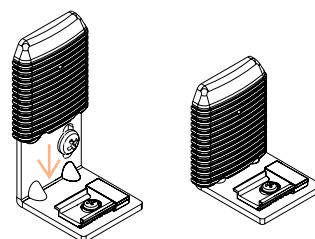

## 8

**Manövrering / drift**



Plisségardinen dras upp och ned med hjälp av handtagen (fig. 8a).

Om det används en reglerstång kan den lätt skjuts in på manövreringshandtaget framifrån och låsas genom att vridas lätt mot höger (fig. 8b).

Gardinen kan nu dras upp och ned med hjälp av reglerstången.

**Stången kan inte användas till metallhandtag!**

Efter behov kan handtagen vridas (fig. 8c).

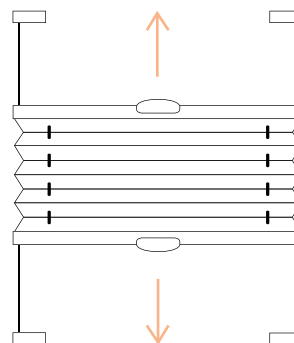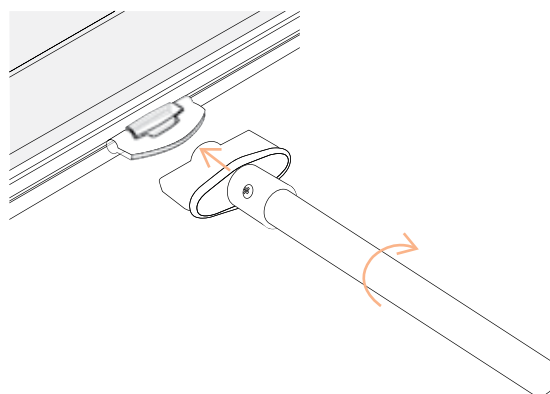**Fig. 8a****Fig. 8b****Fig. 8c**