




MÅTTAGNING TIL LUTANDE FÖNSTER

1. Måttagning av bredden

Om lamellgardinen ska sitta inne i en fönsterkarm då dras det bort 1 cm från bredden. Om lamellgardinen ska sitta ovenpå fönsterkarmen då är det totalbredden som gäller.

2. Måttagning av höjden

Dra av 2 cm från varje höjd om de ska ner till golvet, och 1 cm från varje höjd om de ska ner till en fönsterbräda, detta för att undvika att de "står" längst ner.

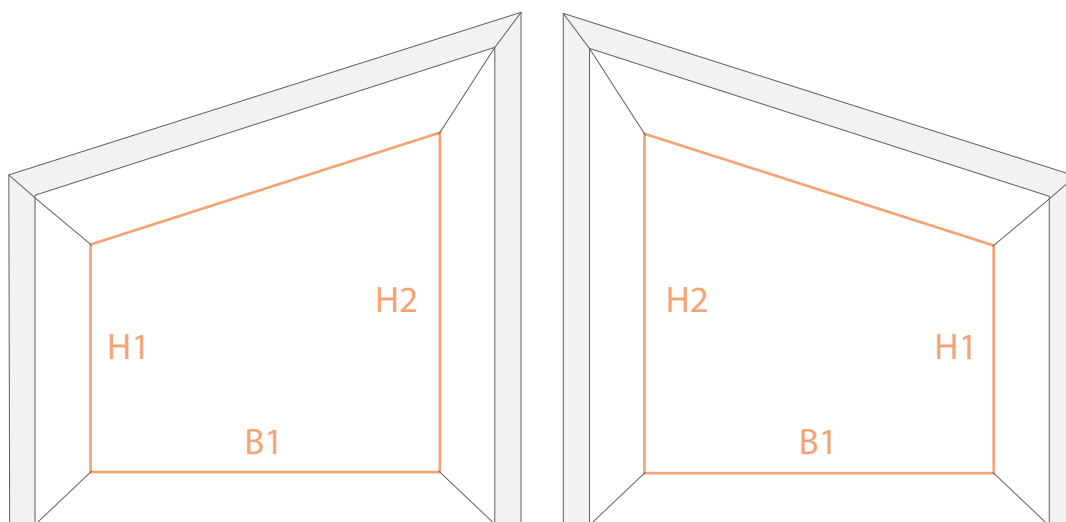

H1 = Lägsta höjden, H2 = Högsta höjden, B1 = Horisontel bredd

OBS: UNIG lamallgardin tilverkas exakt efter de mål som du anger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm både i bred och höjd.