



Montagevägledning  
Rullgardin – Unig med kedjedrift och ev. typ 2-profil  
Nr. 1.22

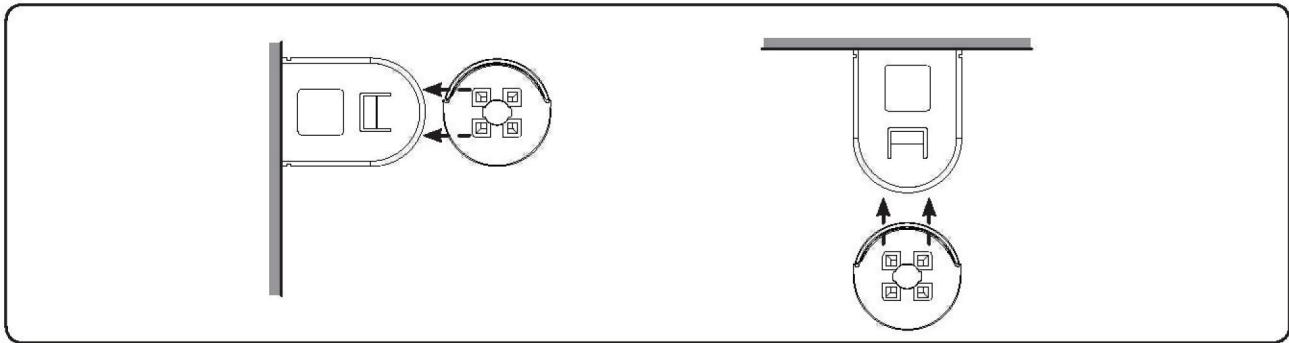


## Montering

Beslaget ska monteras så att yttersidorna har samma breddmått som det breddmått du angav vid beställningen.

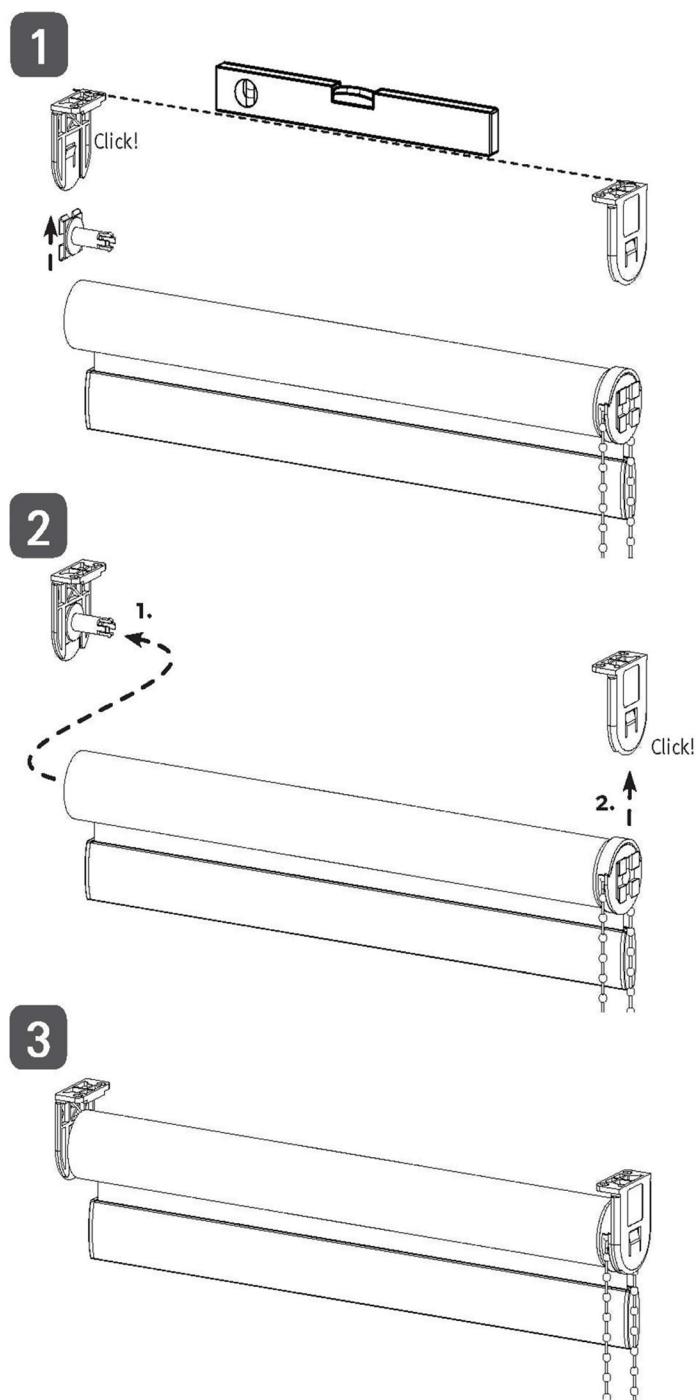

## Montering med beslag till plastfönster

1. Avståndet mellan klämfästena på fönsterkarmen hittas och beslagen skruvas fast.
2. Häng upp wiren med låsringen i hållare respektive klämfästet. Avkorta wiren under låsringen till den önskade längden. Korrigera genom att förskjuta låsringen wirespänning. Spänn låsringen. Skjut upp skyddet.

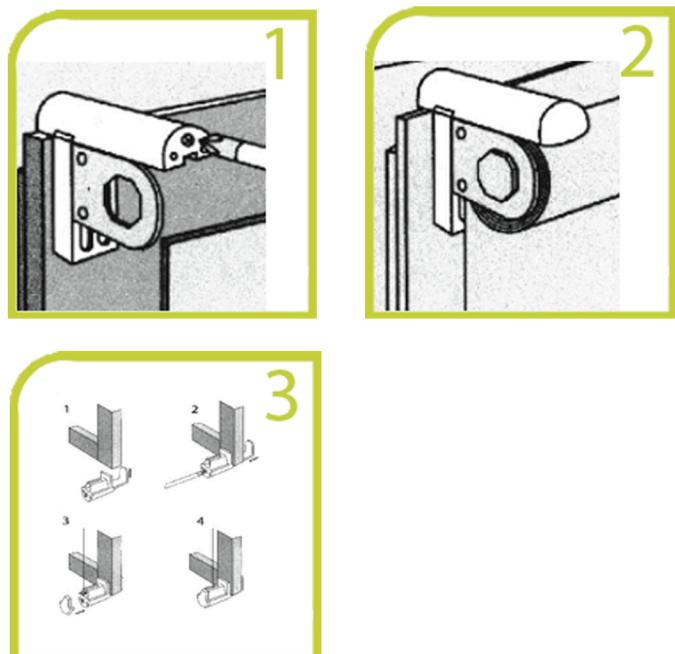


# Monteringsvägledning till rullgardin typ 2



## Montering med clips/vinkelbeslag

Vid montering med clips eller vinkelbeslag till profilbeslag ska du se till att avståndet mellan beslaget och rullgardinsänden är minimum 50-150 mm.

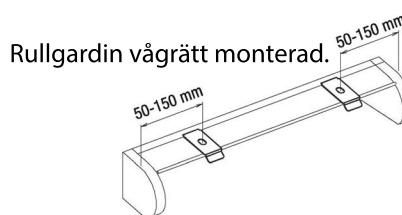

## Klicka in rullgardinen


Sätt upp till väggmontering




Sätt upp till takmontering




Väggmontering med clips

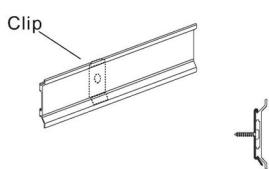

Takmontering med clips

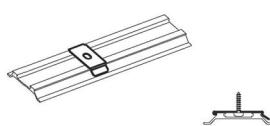

fjerne



## Demontering

Om rullgardinen ska demonteras igen tar man en skruvmejsel och för in den på glidstycket för att avlägsna den från rullen.

## Behöver du ytterligare vägledning?

Monteringsfilm: <https://www.youtube.com/watch?v=C4N3lo9Dkt8>

Justering av rullgardin: <https://www.youtube.com/watch?v=qJoLYgaN5ml>

Anslutning av motor: <https://www.youtube.com/watch?v=HBx3HZggOc8>

Justering av kjäde: <https://www.youtube.com/watch?v=uRYKW5Dk0Ug>

Om du har problem med din rullgardin så kan du hitta svar på vanliga frågor här:  
<http://www.uniggardin.se/content/17-faq-rullegardiner>

