



Montagevägledning Rullgardiner

med kedjedrag


Montering av UNIG Rullgardin med kedjedrag

Kedjedrag < 180-200 cm

Montering i tak eller vägg

1

1. Fästena skruvas upp i taket eller i väggen. Fästena ska monteras så att yttersidorna har samma breddmått som det breddmått du angav vid beställningen.
2. Rullgardinen sätts i fästena samtidigt

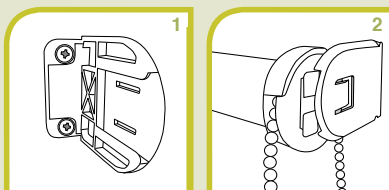

Avmontering

2


Om rullgardinen ska avmonteras igen ska mothak-funktionen kopplas ifrån genom att sticka in något platt i det platta hålet som sitter på framsidan av fästet.

Kedjedrag > 200 cm

Montering i tak eller i vägg

1

1. Fästen skruvas upp i taket eller i väggen. Fästena ska monteras så att yttersidorna har samma breddmått som det breddmått du angav vid beställningen.
2. Rullgardinen monteras först i fästet med krysset i mitten (illustration 2).
3. Här efter skjuts motsatta änden in i det andra fästet (illustration 1).

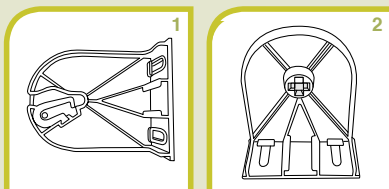

Avmontering

2

Om rullgardinen ska avmonteras ska den först tas ut från fäste 1. Stick in ett platt föremål framifrån i fästet för att lossa rullgardinen. Här efter kan det tas ut ur fästet mitt emot.

Kära kund

Denna skräddarsydd gardin är framställd till dina behov. Materialens höga kvalitet och en formfulländad design garanterar en lång livstid och därmed även lång tids glädje av din produkt.

Var god läs igenom de följande anvisningarna innan du monterar. Felaktig montering kan leda till olyckor.

Ytterligare vägledning

Se även vår monteringsfilm här: <http://www.uniggardin.se/content/29-vagledning>

Om du får problem med din gardin, så kan du hitta svar på en rad olika ofta ställda frågor här: <http://www.uniggardin.se/content/6-faq>

Var god observera

Våra tyger är antistatiska och tack vare en särskild framställningsprocess är tygerna motståndskraftiga mot smuts och damm.

Avborstning med en våt borste eller dammtrasa då och då är ofta tillräckligt.