




När du ska mäta upp till dina nya Persienner är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom mättagning och därmed vara säker på att du får den helt rätta persiennen till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

Mättagningsvägledning till Persienner

För att vara säker på måtten ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du sedan ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden – så är du säker på att persiennen kan få plats i t.ex. fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga måtten som persiennen kommer få.

(Röda streck är de ställen där du ska mäta upp ditt fönster).

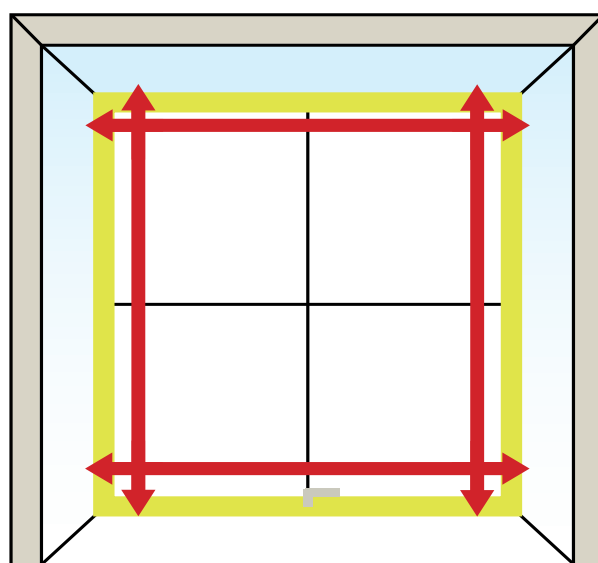

1. Mättagning av bredd

Mät upp bredden, där persiennen ska sitta. Den bredd som du beställer är den bredd som den färdiga persiennen kommer ha. (Det blir inte från draget eller tillagt något till dina mått!).

Inne i fönsterramen:

Ska persiennen sitta innanför en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån i allt 1 cm. så du undgår att persiennen stöter in i sidorna, när den dras upp och ned.

2. Mättagning av höjd

Mät höjden där persiennen ska sitta. Den höjd som du beställer är den höjd som den färdiga persiennen kommer ha. (Vi drar inte ifrån något från dina mått).

3. Styrning

Styrningen är där man styr persiennen med hjälp av en pinne och ett snöre. Styrningen kan sitta till; vänster eller höger.

Mättagningsschema

Bredd*	Höjd	Styrning	Antal

*Kom ihåg att ev dra ifrån 1 cm från ditt mått om persiennen ska sitta i en karm.

Obs: Unig-Persienner tillverkas utifrån de exakta mått som du anger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden.

Du kan nu beställa din nye Persienne på uniggardin.dk eller telefon 7020 2255